


Nur für Wasserbetten mit mindestens 17 cm Wassertiefe !

Netzstecker erst nach dem Einfüllen einstecken, vor dem Entleeren ausziehen!

Funktionsprüfung vor der Montage: Heizmatte in den Regler vollständig bis zum "Anschlag" einstecken. Erst jetzt an Strom anschliessen, sonst Error. Die Wärmematte wird innert Sekunden warm. Das System funktioniert einwandfrei. Stecker jetzt wieder ausstecken und mit der Montage beginnen.

Bett-Montage: Halten Sie sich an diese Anweisungen!


1. Die Wärmematte muss auf eine harte glatte Oberfläche, möglichst ohne Spalten gelegt werden. Die Matte in den Ecken mit etwas Klebeband fixieren, damit sie sich nach der Montage der Schutzwanne nicht verschieben kann.
2. Wärmemattenkabel nicht einklemmen und nicht auf die Wärmematte legen. *Ausführliche Anleitung des jeweiligen Bett-Typs beachten.*
3. Faltenbildung der Schutzwanne und der Wassermatratze über der Wärmematte vermeiden.
4. Die Wärmematte vollständig bis zum "Anschlag" in den Regler (ausserhalb des Bettes) einstecken. **Netzstecker noch nicht einstecken!**

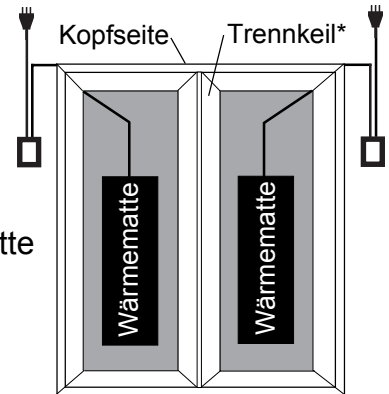



5. Erst wenn die Wassermatratze gefüllt ist, Netzstecker einstecken. **Die Wärmematte muss unter der Schutzwanne liegen und von der darin liegenden Wassermatratze voll gedeckt werden!**



26°C Wassertemperatur nicht unterschreiten, da sonst Kondenswasserbildung auftreten könnte und dies über längere Zeit ein Grauwerden des Bezuges verursacht.



Einstellung / Programmierung Details siehe ausführliche Anleitung oder aqua.ch/wsdigital.htm

1. Zuerst die Wärmematte in den Regler einstecken, erst danach den Netzstecker einstecken. **Falls das Display das "Stecker-Symbol" anzeigt**  Wärmematten-Stecker vollständig bis zum Anschlag einstecken. Jetzt den Netzstecker ausstecken, vom 240V-Netz trennen, dann wieder einstecken, dies ergibt einen Reset.

2. Temperatur einstellen: Die  Schlosstaste mehrere Sekunden drücken bis ein Symbol erscheint. Die **+** Taste so lange drücken bis das Temperatur-Symbol  erscheint. Jetzt mit **+** - die gewünschte Temperatur z.B. Standard 28.0 °C einstellen. Die Schlosstaste drücken um abzuspeichern. Normale Temp. sind 27 - 30°C.

Die Uhrzeit und eine Ein- Aus-Programmierung ist nur wenn gewünscht nötig.

3. Uhrzeit einzustellen: Die  Schlosstaste mehrere Sekunden drücken bis ein Symbol erscheint. Die **+** Taste so lange drücken bis das Uhr-Symbol  erscheint. Jetzt die Schlosstaste drücken, dann die Stundenzahl mit **+** - einstellen, die Schlosstaste drücken und die Minutenzahl mit **+** - einstellen. Mit der Schlosstaste abspeichern. Die Uhrzeit wird im Display unten angezeigt.

4. Timer einzustellen: Die  Schlosstaste mehrere Sekunden drücken bis ein Symbol erscheint. Die **+** Taste so lange drücken bis das Timer-Symbol  erscheint. Jetzt die Schlosstaste drücken, dann die Stundenzahl für den Heizbeginn mit **+** - einstellen, die Schlosstaste drücken und die Minutenzahl mit **+** - einstellen. Die Schlosstaste drücken und als 2. Zeit das Heizende mit **+** - einstellen. Mit Schlosstaste abspeichern. Wenn beide Zeiten 0:00 anzeigen ist der Timer aus.

Bei Ausstecken oder Stromausfall bleibt Temperatur und Timer gespeichert, die aktuelle Uhrzeit muss neu eingestellt werden.